

# お客様へ

## 重要なお知らせ

このたびは、トライブリッド蓄電システムをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

本製品では、ご家庭用コンセントへの電力供給を自動的に切り替えるため自動切替開閉器(ES-B8T)を設置しております。

本通知では、お手元の取扱説明書の記載内容と異なる部分についてご案内いたします。

取扱説明書内の機能分電盤(ES-B6A/ES-B7A)に関する記述を読み替えていただきますようお願いいたします。

### 警告



**分電盤等各機器の端子台には触れない**

感電のおそれがあります



**蓄電池に高圧、大容量の電気が蓄えられているので、取り扱いに注意する**

蓄電システム用ブレーカを「OFF」にしても感電や傷害を負うおそれがあります。十分注意してください。



煙が出る、変なにおいがする場合は、本製品には近づかず、室内リモコンの各種設定画面上の「運転停止」をタッチし、蓄電システム用ブレーカを「OFF」にする

そのまま使用すると火災の原因となります。すみやかに買い上げの販売会社にご連絡ください。

### ●自動切替開閉器について（取扱説明書 9 ページ参照）


ご家庭用コンセントへの電力供給を自動的に切り替えます。

通常時は系統と蓄電システム両方の電力を供給できますが、停電時には自動的に蓄電システムだけの給電となります。

自動切替開閉器は、切替スイッチの機能を有しています。

蓄電システム用ブレーカのみ別途設置となります。

### ●自動切替開閉器の外形寸法図/各部の名称について(ES-B8T)（取扱説明書 12 ページ参照）

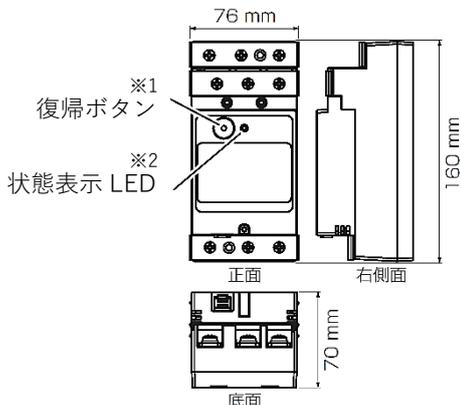

※1：復帰ボタンを押す場合は 1 回のみ短押ししてください。

※2：LED で自動切替開閉器の状態を示します。

緑点灯:系統運転

赤点灯:自立運転

緑赤点滅(0.2 秒間隔):故障

緑赤点滅(2 秒間隔):診断中

### ●停電時の家電製品の使用について（取扱説明書 37 ページ参照）

自動切替開閉器に内蔵している切替スイッチが切り替わる時、2 秒程度電気の供給が瞬断します。

切替時の診断状況によっては、10 秒程度遮断することがあります。

そのため、途中で電源が切れると困る家電製品や機器（医療機器等）は接続しないでください。

### ●ブザー音や異音について（取扱説明書 44 ページ参照）


#### 機器から発生する音について

以下の音は本製品の異常ではありません。


ガチャ音	自動切替開閉器の内部スイッチが切り替わる時に発生する音です。 (停電/復電時に発生します)
------	--

## ●分電盤・ブレーカ配置例（取扱説明書 47 ページ参照）

### ■分電盤、ブレーカ配置例 1

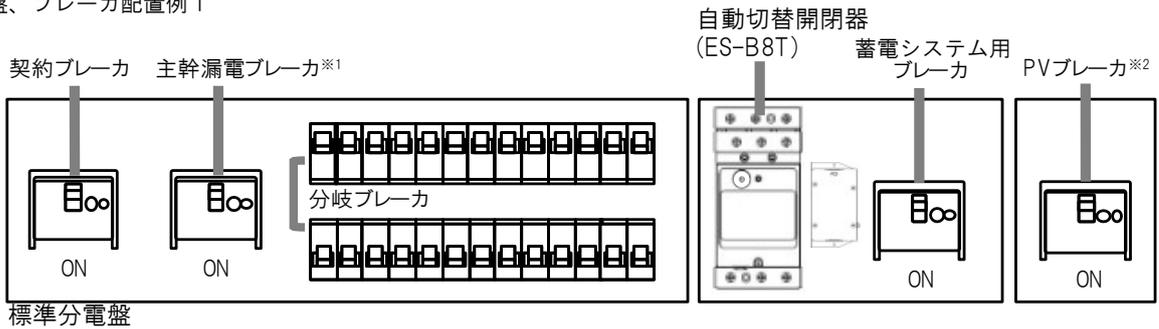

### ■分電盤、ブレーカ配置例 2

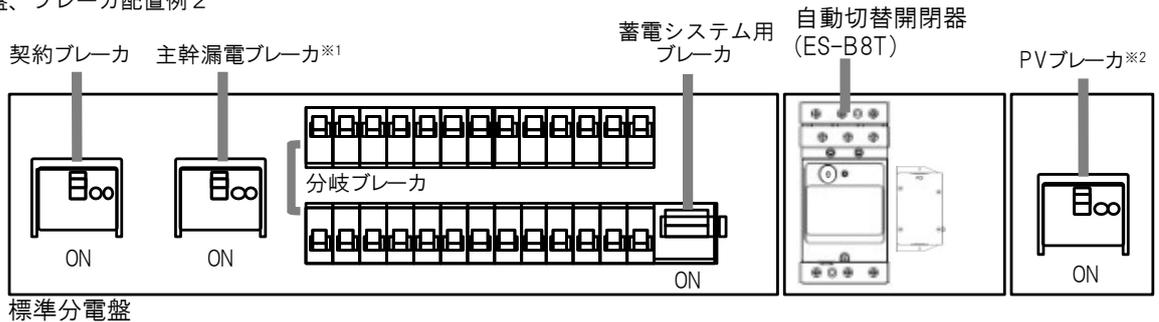

- ※1:主幹漏電ブレーカは分岐ブレーカの隣に配置しています。  
 ※2:外付け PV パワコンありの場合のみ設置されています。

## ●点検コード (BExxx、BFxxx、BIxxx) が表示されたとき（取扱説明書 51 ページ参照）

### 点検コードのメッセージと処置（取扱説明書 51 ページ参照）


点検コード	メッセージ	処置
BE303 BE304	蓄電システムが安全のため自動停止しました。 電気機器に異常の無い事を確認し、下のボタンで再起動してください。 自動停止を繰り返す場合は、取扱説明書に記載されたお問い合わせ先へご連絡ください。	自動切替開閉器の復帰ボタンを <b>1回短押し</b> し、自動切替開閉器の状態表示 LED が緑点灯または赤点灯した後、室内リモコンの再起動ボタンをタッチしてください。自動停止を繰り返す場合は、お買い上げの販売会社にご連絡ください。

### 点検コード「BF306」について（取扱説明書 52 ページ参照）


点検コード「BF306」は、自動切替開閉器の温度が動作範囲を超えている場合にお知らせします。  
 温度が動作範囲に戻ると、自動的に復帰します。  
 10 分程度経過しても自動復帰しない場合は、自動切替開閉器の「復帰ボタン」を **1回短押し**※1 してください。

- ※1:復帰ボタンは 5 秒以上長押ししないでください。  
 ※2:点検コード発報中は自動切替開閉器の状態表示 LED が緑赤点滅(0.2 秒間隔)します。  
 \* :室内リモコンの機種名は、ESS-T3 シリーズのシステム機種名が入ります。  
 (“\*”には英数字が複数桁入ることがあります。)

#### ■室内リモコン

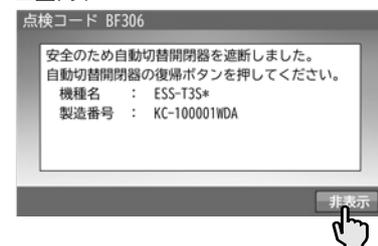

#### ■自動切替開閉器

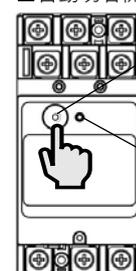

- 復帰ボタン**  
 10 分程度経過しても自動復帰しない場合は、**1回短押し**※1 してください。
- 状態表示 LED**  
 緑点灯:系統運転  
 赤点灯:自立運転  
 緑赤点滅(0.2 秒間隔):故障※2  
 緑赤点滅(2 秒間隔):診断中

取扱説明書に記載されている内容を上記のとおり、読み替えていただきますようお願いいたします。  
 この「お知らせ」は、取扱説明書とともに大切に保管してください。